




©Disney/Pixar




250130-A+B

MANUAL DE INSTRUCCIONES INSTRUCTIONS FOR USE GEBRAUCHSANLEITUNG MANUEL D'INSTRUCTIONS MANUALE INSTRUZIONI GEBRUIKSAANWIZING MANUAL DE INSTRUÇÕES

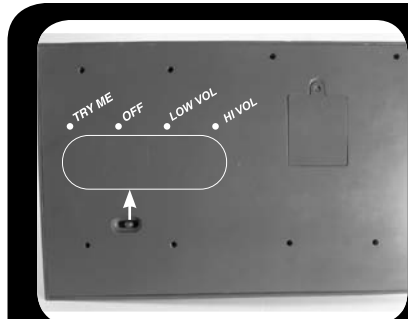


1

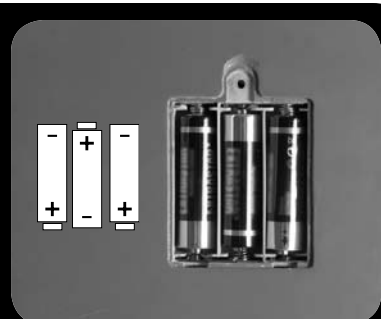

2



3

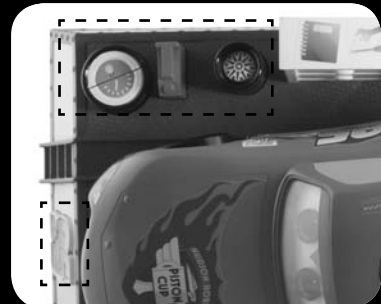

4



3x LR6 (AA) 1.5V

IMC. TOYS, S.A. • Pare Llaurador, 172 • 08224 Terrassa (Barcelona) SPAIN
Tel. 0034 937 888 992 • Fax 0034 937 332 833 • e-mail: info@imc.es • www.imc.es

Made in China ITEM 250130CA2 • EAN: 8421134250130 • 070311

ESPAÑOL

CUENTA AVENTURAS MCQUEEN

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
McQueen cuenta aventuras interactivo habla y mueve ojos y ruedas. Incluye efectos de sonido y 8 fantásticas aventuras con los personajes de CARS en las que puedes interactuar y participar en ellas. Con interruptor de puesta en marcha y selector de volumen.

INSTRUCCIONES DE USO Y FUNCIONAMIENTO
Los juguetes de IMC TOYS siguen estrictos controles en su producción para garantizar el disfrute y la seguridad de los niños. Son de fácil uso y funcionamiento. Estamos seguros que les proporcionarán grandes momentos de entretenimiento. Le agradecemos la adquisición y la confianza depositada en uno de nuestros productos.
Para ver nuestro extenso catálogo de productos, le invitamos a que visite nuestra página web en www.imc.es.

FUNCIONAMIENTO CON PILAS

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA ADULTOS
Retire todos los plásticos, alambres y cualquier objeto que esté destinado a sujetar el producto durante su transporte antes de entregárselo a los niños.
Este producto está preparado en origen para la función try-me o pruébame. Las baterías que incluye están destinadas a este uso. Por este motivo es posible que estas se encuentren agotadas, por esta razón se recomienda su sustitución si es necesario.

El producto se distribuye de origen y para demostración en tiendas con el selector en posición TRY-ME, en esta posición el producto tiene una funcionalidad limitada. Sitúe el selector en la posición LOW VOL (volumen de bajo) o HI VOL (volumen alto) para un normal funcionamiento (ver fig. 1).

Sustitución y colocación
Este producto precisa de 3 baterías LR6/AA alcalinas (incluidas). En primer lugar para su sustitución sitúe el interruptor situado en la parte posterior de la base en la posición OFF, (ver fig.1). Retire el tornillo de seguridad de la tapa de las baterías situado en el compartimiento situado en la base (ver fig.2) y extraiga las baterías agotadas. Observe en el gráfico la colocación correcta de las baterías (ver fig.2) y colóquelas en la posición y polaridad indicadas. Ponga la tapa y atorníllela de nuevo para la seguridad de sus hijos.

¡Recuerde! La sustitución o manipulación de las pilas deberá ser realizada siempre bajo la supervisión de un adulto.

FUNCIONAMIENTO

Con el selector en la posición de volumen deseada, presione cualquiera de los 8 botones (ver fig. 3) para acceder a una de las aventuras interactivas disponibles en el producto. Durante la reproducción de la aventura se nos invitará a interactuar en la misma solicitándonos ayuda para proseguir con la misma. Para ello deberemos presionar sobre los botones que simulan herramientas o accesorios que el personaje precisa (ver fig. 4).
Si tras unos segundos no presionamos la he-

rramienta o accesorio solicitado por el personaje el relato proseguirá de forma automática. Por el contrario si presionamos la herramienta u accesorio incorrecto nos advertirá de ello ofreciéndonos de nuevo otra oportunidad para seleccionar dicho accesorio correctamente.
Si se desea, durante una reproducción podemos seleccionar otra aventura de las disponibles presionando sobre cualquiera de los otros 7 botones de aventuras disponibles.
Para detener una reproducción debemos presionar de nuevo el botón de la aventura previamente seleccionada.
Fuera del modo de reproducción, el producto dispone de efectos de sonidos y locuciones relativas al personaje. Presione sobre los botones señalados en la imagen para su accionamiento (ver fig. 4).

Modo ahorro de energía.
El producto dispone un sistema de auto apagado o ahorro de energía. Tras finalizar la reproducción de una aventura o al no realizar acción alguna después de presionar algún botón de efectos de sonido, el personaje se despedirá indicando que el producto está en modo de auto apagado. Presione cualquier botón para activarlo de nuevo. Es recomendable posicionar el selector de modo en OFF una vez finalizado el periodo de juego.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Si baja el volumen, la voz se distorsiona o los movimientos son irregulares es indicativo de agotamiento de las pilas, debe sustituirlos. Evite coger a el producto si no es sujetándolo de la base ya que podría dañar los mecanismos que producen los distintos movimientos que incorpora.

MANTENIMIENTO

Para limpiar el equipo use un paño ligeramente humedecido. No use detergentes o disolventes. En el caso de que se mojara el equipo, apáguelo y saque las pilas inmediatamente; seque el compartimento de pilas con un trapo seco; déjelo destapado durante 12 horas aproximadamente el alojamiento de las pilas hasta que se seque completamente. No intente utilizar el equipo si no está completamente seco.

ATENCIÓN:

- No recomendado para niños menores de 3 años. Contiene pequeñas piezas susceptibles de ser ingeridas. Peligro de asfixia.
- Por favor, guarde el embalaje para futuras referencias, ya que contiene información muy importante.
- La empresa se reserva el derecho a que el producto pueda diferir de la ilustración por mejoras técnicas.
- Este producto requiere 3 pilas LR6/AA de 1,5 V (incluidas).
- Este producto se distribuye con 3 baterías LR6/AA incluidas para la función TRY ME o pruébame, para el funcionamiento normal del producto se recomienda su sustitución si fuera necesario.
- Las pilas o acumuladores deben ser colocados respetando la polaridad indicada en el gráfico.
- Las pilas o acumuladores usados deberán ser retirados del juguete, podrían causar averías.
- No mezclar pilas viejas con pilas nuevas.

- No mezclar diferentes tipos de pilas.
- Sólo deben utilizarse pilas del tipo recomendado por el fabricante o equivalentes.
- Las pilas no recargables, no deben ser recargadas.
- Los bornes de las pilas no deben ser cortocircuitados.
- La sustitución o manipulación de las pilas, deberá ser realizada siempre bajo la supervisión de un adulto.
- Retire las pilas del compartimento, cuando no vaya a utilizar la unidad por un periodo largo de tiempo.
- Por favor, sea respetuoso con el medio ambiente, y deposite las pilas gastadas en los contenedores para tal fin.
- Las pilas recargables deben retirarse del juguete antes de ser cargadas.
- Las pilas recargables sólo deben ser cargadas bajo la supervisión de un adulto.
- Para un mejor funcionamiento recomendamos el uso de pilas alcalinas.
- Lea las instrucciones antes de usar, sígalas y guárdelas como referencia.
- El dispositivo funcionará mal si hay interferencias de radio en la línea de encendido, funcionará de manera adecuada cuando las interferencias cesen.
- En caso de descarga electrostática, puede provocarse un mal funcionamiento de la muestra y por tanto el usuario deberá reiniciarla.
- Si se producen transitorios, la muestra funcionará mal y el usuario deberá reiniciarla.
- Quitar todos los elementos destinados a la sujeción y protección del producto durante el transporte antes de dárselo a los niños (plásticos, etiquetas, alambres, etc.).

RECOMENDACIONES PARA UN USO RESPONSABLE Y PARA LA PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
Deposita los embalajes de transporte, cartón, plásticos, etc., en los contenedores de reciclaje de tu localidad.
Utiliza pilas recargables siempre que puedas. Recuerda desconectar el juguete si has terminado de jugar y retira las pilas del juguete si no lo vas a usar por un largo periodo de tiempo.

Si el juguete todavía funciona y ya no lo quieres, no lo tires. Recuerda que otras personas pueden seguir disfrutando de él, busca entidades y/o asociaciones que puedan hacerse cargo de él.
No debe tirar el producto a un contenedor de basura de casa cuando ya no le sea de utilidad. Debe llevarlo a un punto de reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. Consulte el símbolo inscrito en el producto, el manual de usuario o el embalaje para más información. Los materiales son, según el marcado, reciclables. Si recicla el material o encuentra formas de reutilizar los dispositivos viejos, contribuye de forma importante a la protección del medio ambiente.
Por favor, consulte con el centro de reciclaje o con las autoridades locales más cercanos.

ENGLISH

MCQUEEN STORYTELLER

PRODUCT CHARACTERISTICS
McQueen tells interactive stories, speaks and moves its eyes and wheels. Includes sound effects and 8 fantastic adventures for you to interact with and take part in, featuring the characters from CARS. With on-off switch and volume control.

OPERATING INSTRUCTIONS

IMC TOYS products undergo strict production controls to guarantee the enjoyment and safety of your children. They are easy to use and operate. We are certain that they will provide your children with great entertainment. Thank you for purchasing one of our products. To consult our extensive product catalogue, please visit our web page at www.imc.es.

OPERATION WITH BATTERIES

IMPORTANT INFORMATION NOTE FOR ADULTS

Before giving the product to children, first remove all plastic, wires and any other object designed to fasten it during transport. This product comes factory-prepared for the "TRY ME" function. The batteries that it includes are designed for this use. Therefore, it is possible that they may be spent. If this is the case, we recommend they should be replaced.

This product is distributed with the switch in the TRY-ME position for shop demonstrations. In this position, the product has limited functions. Move the selector to the LOW VOL (low volume) or HI VOL (high volume) position for normal use (see fig. 1).

Replacement and installation

This product requires 3 LR6 (AA) alkaline batteries (included). First of all, to replace them, move the switch on the back of the base to the OFF position (see fig.1). Remove the safety screw from the battery cover located on the compartment in the base (see Figure 2), and remove the batteries. Insert the batteries exactly as shown in Figure 2, respecting the position and polarity. Put on the cover and secure with the screw for your children's safety.

Warning! Batteries should always be handled or replaced under adult supervision.

OPERATION

After selecting the desired volume, press any of the 8 buttons (see fig. 3) to access one of the product's interactive adventures. While the adventure is being told, the product will invite you to interact, requesting your help so that the story can continue. To do this, press the tools or accessories buttons when the character asks you to do so (see fig. 4). If you do not press the requested tool or accessory within a few seconds, the character will continue to tell the story automatically. If, on the other hand, you press the wrong tool or accessory, the product will tell you and give you another chance to select the correct one.

During play, you may switch to another of the available adventures by pressing any of

the other 7 adventure buttons.
To stop play, press the button of the current adventure again.
When the product is not in story-telling mode, it has sound effects and phrases for different characters. Press the buttons shown in the image to activate these (see Fig. 4).

Energy-saving mode

The product has an automatic shut-down or energy-saving system. When you have finished playing an adventure, or if you do not perform an action after pressing any of the sound-effect buttons, the character will say goodbye, indicating that the product is now in automatic shut-down mode. Press any button to activate it again. It is advisable to move the selector to OFF mode when you finish playing.

TROUBLESHOOTING

If the volume drops, the voice is distorted or the movements are irregular, this is an indication that the batteries are spent and must be replaced. Avoid picking up the product without holding the base, as this may damage its various mechanisms.

MAINTENANCE

Use a damp rag to clean the unit. Do not use detergents or solvents. Should the unit get wet, turn it off immediately and remove the batteries. Dry the battery compartment with a dry rag. Leave it open for approximately 12 hours so that it may dry completely. Do not try to use the unit until it is completely dry.

WARNING:

- Not suitable for children under 3 years of age. It contains small parts which might be ingested by them. Choking hazard.
- Please keep the packaging for future reference as it contains very important information.
- Please note that due to technical improvements this product may differ from the one that appears in the illustration.
- This product requires 3 type 1.5 V LR6/AA batteries (included).
- This product is distributed with 3 LR6/AA batteries for the "TRY ME" function. For normal operation of the product, it may be necessary to replace the batteries.
- The batteries or accumulators must be inserted according to the polarity indicated in the illustration.
- Used batteries or accumulators must be removed from the toy; failure to do so could cause damage.
- Do not mix old batteries with new ones.
- Do not mix different types of batteries.
- Use only those batteries recommended by the manufacturer or equivalents.
- Non-rechargeable batteries must not be recharged.
- The battery terminals must not be bridged or shorted.
- Changing or handling the batteries must always be carried out under the supervision of an adult.
- Remove the batteries from the compartment if the unit is not going to be used for a long period of time.

- Please respect the environment and deposit used batteries in the containers provided.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- This product achieves better performance using alkaline batteries.
- Read the instructions before use, follow them and keep them for reference.
- The unit may malfunction when there is a radio interference appeared on the power line. The unit will revert to normal operation when the interference stops.
- Under the environment with electrostatic discharge, the sample may malfunction and require user to reset the sample.
- Under the environment with Fast Transient, the sample may malfunction and require user to reset the sample.
- Remove all elements designed to fasten and protect the product during transport before giving it to children (plastic pieces, labels, wires, etc.).

RECOMMENDATIONS FOR RESPONSIBLE USE AND FOR PROTECTING THE ENVIRONMENT

Put all the transport packaging, cardboard, plastic, etc., in the recycling containers in your neighbourhood.
Use rechargeable batteries whenever possible.
Remember to turn off the toy if you have finished playing with it and take out the batteries if you are not going to be using it again for a long time.

If you no longer want the toy and it still works, do not throw it away. Remember that other people can still enjoy it, and find bodies or associations that can give it to them.
At the end of the life span of this product, it must not be disposed of as normal household rubbish. It should be delivered to a collection point for recycling electrical and electronic devices. Consult the symbol on the product, in the user manual or on the packaging for more information.
The materials are recyclable in accordance with their markings. If you recycle materials or find ways to reuse old devices, you make a considerable contribution to protecting the environment.
Please consult the nearest recycling centre or local authorities.

FRANÇAIS

RACONTE DES AVENTURES MCQUEEN

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
McQueen raconte des aventures, interagit, parle et bouge les yeux et les roues. Il comprend des effets sonores et 8 aventures fantastiques avec les personnages de CARS qui te permettent d'interagir et de participer. Il dispose d'un interrupteur de mise en marche et de réglage du volume.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET DE FONCTIONNEMENT

Les jouets IMC TOYS sont soumis à des contrôles stricts lors de leur production afin de garantir le plaisir du jeu et la sécurité des enfants. Ils sont faciles à utiliser et leur fonctionnement est simple. Nous sommes convaincus qu'ils feront passer à vos enfants de grands moments d'amusement. Nous vous remercions de l'acquisition et de la confiance déposée en l'un de nos produits. Pour consulter notre vaste catalogue de produits, nous vous invitons à visiter notre site Internet : www.imc.es.

FONCTIONNEMENT AVEC DES PILLES

INFORMATIONS IMPORTANTES NOTE POUR LES ADULTES

Retirez tous les plastiques, fils de fer et tout autre objet servant à fixer le produit durant son transport avant de le remettre à vos enfants.
Ce produit est préparé à l'origine pour la fonction TRY-ME ou ESSAIE-MOI. Les piles qu'il comprend sont prévues à cet effet. C'est pourquoi il peut arriver qu'elles soient usées auquel cas il faudra les remplacer.

À l'origine, le produit est distribué en mode démonstration avec le sélecteur sur la position TRY-ME. Dans cette position, ses fonctionnalités sont limitées. Placez le sélecteur sur la position LOW VOL (volume faible) ou HI VOL (volume élevé) pour un mode de fonctionnement normal (voir fig. 1).

Remplacement et placement

Ce produit fonctionne avec 3 piles LR6/AA alcalines (fournies). Pour les remplacer, vous devez tout d'abord situer l'interrupteur situé sur la partie arrière du produit sur la position OFF, (voir fig.1). Retirez la vis de sécurité du couvercle des piles du compartiment situé sur la base (voir fig. 2) et extrairez les piles vides. Observez sur le graphique le placement correct des piles (voir fig.3) et placez-les en respectant la position et la polarité indiquées. Remplacez le couvercle et revisez-le pour la sécurité de vos enfants.

Attention ! Le changement ou la manipulation des piles doit être effectuée sous la surveillance d'un adulte.

FONCTIONNEMENT

Avec le sélecteur de volume sur la position voulue, appuyez sur n'importe laquelle des 8 touches (voir, fig. 3) pour accéder à l'une des aventures interactives disponibles dans le produit. Pendant le récit de l'aventure, le produit vous convie à interagir en vous demandant de l'aider à poursuivre l'aventure. Pour ce faire, vous devez appuyer sur les touches représentant les outils et accessoires dont a besoin le personnage (fig. 4).
Si, au bout de quelques secondes, vous n'ap-

puyez pas sur l'outil ou l'accessoire demandé par le personnage, l'aventure continue de manière automatique. Par contre, si vous appuyez sur le mauvais outil ou accessoire, le personnage vous le fait savoir et vous permet de sélectionner une autre fois le bon accessoire.
Pendant le récit d'une aventure, vous pouvez sélectionner une autre aventure parmi celles disponibles en appuyant sur n'importe laquelle des 7 touches des autres aventures.
Pour interrompre le récit de l'aventure en cours, appuyez de nouveau sur la touche de l'aventure correspondante.
En dehors du mode de récit d'aventure, le produit émet des effets sonores et des locutions relatives au personnage. Appuyez sur les touches indiquées à l'image pour l'actionner (voir fig. 4).

Mode d'économie d'énergie.

Le produit s'éteint automatiquement (fonction économie d'énergie). Après la fin du récit de l'aventure, ou si aucune action n'est effectuée après avoir appuyé sur l'une des touches des effets sonores, le personnage prend congé en indiquant que le produit va s'éteindre automatiquement. Appuyez sur n'importe quelle touche pour le rallumer. Il est conseillé de placer le sélecteur de mode sur OFF après avoir joué avec le produit.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Si le volume est faible, si la voix est déformée ou si les mouvements deviennent irréguliers, cela signifie que les piles sont usées et qu'elles doivent être remplacées. Saisissez le produit par la base afin d'éviter d'endommager les mécanismes des différents mouvements du jouet.

ENTRETIEN

Nettoyez l'équipement avec un chiffon légèrement humide. N'utilisez pas de détergents ni de dissolvants. Si l'équipement est mouillé, débranchez-le et retirez les piles immédiatement. Séchez le compartiment des piles avec un chiffon sec. Laissez le compartiment des piles ouvert pendant approximativement 12 heures pour sécher complètement. N'utilisez pas l'équipement avant qu'il ne soit complètement sec.

ATTENTION !

- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Contient de petites pièces susceptibles d'être avalées. Risque d'étouffement.
- Conserver l'emballage afin de disposer des informations essentielles concernant le produit.
- La compagnie se réserve le droit de modifier le produit par rapport à l'illustration afin d'y apporter des améliorations techniques.
- Ce produit fonctionne avec 3 piles LR6/AA de 1,5 V (fournies).
- Ce produit est fourni avec 3 piles LR6/AA destinées à la fonction TRY ME ou essaie-moi. Pour assurer le fonctionnement normal du produit, leur remplacement est recommandé si nécessaire.
- Les piles ou accumulateurs devront être installés en respectant les repères de polarité comme indiqué sur le schéma.
- Les piles ou accumulateurs usés devront être retirés du jouet afin d'éviter tout risque de détérioration.

- Ne pas utiliser de piles neuves et déjà utilisées en même temps.
- Ne pas utiliser différents types de piles en même temps.
- Utiliser de façon exclusive les piles du type recommandé par le fabricant ou un modèle similaire.
- Les piles non rechargeables ne devront pas être rechargées.
- Les bornes des piles ne devront pas être court-circuitées.
- La substitution ou la manipulation des piles doit toujours être réalisée sous la supervision d'un adulte.
- Retirer les piles de leur logement en cas de non utilisation prolongée.
- Veuillez respecter l'environnement et déposer les piles usées dans les conteneurs destinés à cette fin.
- Les piles doivent être enlevées du jouet avant d'être chargées.
- Les piles rechargeables doivent toujours être chargées sous la supervision d'un adulte.
- Pour un meilleur fonctionnement, nous recommandons l'utilisation de piles alcalines.
- Lisez les instructions avant l'emploi, suivez-les et gardez-les pour la référence.
- L'unité peut mal fonctionner quand il y a une interférence radio sur la ligne électrique. La situation redevient normale quand l'interférence cesse.
- Au cas où une décharge électrostatique se produit, l'appareil peut mal fonctionner et l'utilisateur peut avoir à le régler à nouveau ou à le réinitialiser.
- En cas d'un passage rapide, l'appareil peut mal fonctionner et l'utilisateur peut avoir à le régler à nouveau ou à le réinitialiser.
- Ôter tous les éléments destinés à la fixation et à la protection du produit pendant le transport avant de le remettre aux enfants (plastiques, étiquettes, fils de fer, etc.).

RECOMMANDATIONS POUR UNE UTILISATION RESPONSABLE ET POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Déposez les emballages de transport, les cartons, les emballages plastique, etc., dans les conteneurs de recyclage de votre localité. Utilisez de préférence des piles rechargeables. Débranchez le jouet après utilisation et retirez les piles si vous avez l'intention de ne pas utiliser le jouet pendant une longue période.

Si le jouet fonctionne encore et que vous n'en voulez plus, ne le jetez pas. Pensez que d'autres personnes pourront encore l'utiliser et s'amuser avec ce jouet ; recherchez des entités et/ou des associations susceptibles de le leur faire parvenir.
Ne pas jeter ce produit dans une poubelle normale lorsque vous voulez vous en débarrasser. Il doit être déposé dans un centre de recyclage pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Consultez le symbole sur le produit, dans le manuel d'utilisation ou sur l'emballage pour plus d'informations. Les matériaux sont recyclables, conformément au marquage du produit. Vous faites une importante contribution à la protection de notre environnement quand vous recyclez le matériel ou quand vous trouvez d'autres formes d'utilisation des vieux appareils. Veuillez contacter votre centre de recyclage le plus proche ou les autorités locales.

Pour toute réclamation, veuillez contacter:

IMC TOYS, S.A. • Pare Llaurador, 172 • 08224 Terrassa (Barcelona) Spain • www.imc.es • NIF: A-08667370

For any claim about its correct functioning, please contact with:

IMC TOYS, S.A. • Pare Llaurador, 172 • 08224 Terrassa (Barcelona) Spain • www.imc.es • NIF: A-08667370

Para cualquier reclamación contacte con:

IMC TOYS, S.A. • Pare Llaurador, 172 • 08224 Terrassa (Barcelona) España • www.imc.es • NIF: A-08667370

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

CARS interaktiver Geschichtenerzähler - bewegt die Augen und Räder. Mit Geräuscheffekten und 8 tollen Abenteuer mit den Figuren aus CARS, in denen du selbst mitmachen kannst. Mit Ein-/Aus-Schalter und Lautstärkeregler.

GEBRAUCHSANLEITUNG UND FUNKTIONSWEISE

Alle Spielzeuge von IMC TOYS werden strengsten Produktionskontrollen unterzogen, um Spiel Spaß und Sicherheit für Ihre Kinder zu garantieren. Unsere Produkte sind einfach zu benutzen und zu bedienen. Wir sind sicher, dass Ihre Kinder viel Freude daran haben werden. Vielen Dank für Ihren Kauf und das Vertrauen, das Sie in unsere Produkte gesetzt haben. Zur Ansicht unseres ausführlichen Produktkatalogs besuchen Sie bitte unsere Webseite unter www.imc.es.

BATTERIEBETRIEB

WICHTIGE INFORMATIONEN

HINWEIS FÜR ERWACHSENE
Entfernen Sie sämtliche Kunststoffteile, Drahtteile sowie alle anderen Transportsicherungen des Produktes, bevor Sie es Kindern geben. Dieses Produkt wurde werkseitig auf die TRY-ME-Funktion eingestellt. Die enthaltenen Batterien sind für diese Verwendung vorgesehen. Aus diesem Grunde sind die Batterien möglicherweise leer. Es wird daher empfohlen, diese bei Bedarf auszuwechseln.

Das Spielzeug wird werkseitig mit Try-me-Funktion (Probier-Funktion) mit eingeschränkten Betätigungsfunktionen vertrieben. Für eine normale Funktionsweise den Lautstärkeregler auf LOW VOL (leise) oder HI VOL (laut) (siehe Abb. 1) stellen.

Auswechseln und Einlegen der Batterien

Dieses Produkt benötigt 3 Alkalibatterien vom Typ LR6/AA (enthalten). Um diese auszutauschen, stellen Sie zuerst den Schalter auf der Rückseite des Produkts auf die Position OFF (siehe Abb. 1). Entfernen Sie die Sicherheitsschraube vom Deckel des Batteriefachs auf der Unterseite (siehe Abb. 2) und entnehmen Sie die leeren Batterien. Setzen Sie die Batterien unter Beachtung der Skizze für die korrekte Position und Polarität ein (siehe Abb. 3). Schrauben Sie anschließend zur Sicherheit Ihrer Kinder den Batteriefachdeckel wieder fest.

Achtung! Das Auswechseln oder Manipulieren der Batterien darf ausschließlich unter der Aufsicht von Erwachsenen durchgeführt werden.

BETRIEB

Stellen Sie den Lautstärkeregler auf die gewünschte Position und drücken Sie auf einen der 8 Knöpfe (siehe Abb. 3), um die Wiedergabe eines der interaktiven Abenteuer von Cars zu starten. Während der Wiedergabe des Abenteuers wirst du dazu aufgefordert, mitzumachen und zu helfen, damit das Abenteuer schnell weitergeht. Hierzu müssen wir auf die Knöpfe für die Werkzeuge bzw. Hilfsmittel drücken, die unser Held benötigt (siehe Abb. 4). Wird der Knopf für das benötigte Werkzeug bzw. Hilfsmittel nicht innerhalb weniger Sekunden gedrückt, so wird die Geschichte automatisch fortgesetzt. Wenn du jedoch das falsche Werkzeug auswählst, wirst du darauf hingewiesen und bekommst noch eine zweite Chance, auf den Knopf für das richtige Werkzeug bzw. Hilfsmittel zu drücken. Während der Wiedergabe eines Abenteuers kann

senen durchgeführt werden.

- Entfernen Sie die Batterien aus dem Fach wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
- Schonen Sie bitte die Umwelt und werfen Sie leere Batterien in die dafür vorgesehenen Behälter.
- Vor dem Aufladen müssen die aufladbaren Batterien aus dem Spielzeug entnommen werden.
- Das Aufladen der Akkus sollte nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.

- Für einen optimalen Betrieb empfehlen wir die Verwendung von Alkalibatterien.

- Lesen und befolgen Sie die Anweisungen und Sicherheitshinweise bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Es können Störungen auftreten, wenn eine Radio-Interferenz in der Stromversorgungslinie auftritt. Die Einheit arbeitet wieder im normalen Betriebsmodus, wenn die Interferenz aufhört.
- Bei elektrostatischer Entladung können Störungen beim Modell auftreten. In diesem Fall das Gerät kurz aus- und wieder einschalten.
- Bei schnellen vorübergehenden Prozessen können beim Modell Störungen auftreten, und der Benutzer wird aufgefordert, das Modell erneut zu starten.

- Entfernen Sie sämtliche Transportsicherungen und Schutzelemente des Produktes, bevor Sie es Kindern geben (Kunststoffteile, Etikette, Drahtteile, etc.,...).

TIPPS FÜR EINE VERNÜNFIGE VERWENDUNG UND FÜR DEN UMWELTSCHUTZ

Werfen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, Karton, Kunststoff usw. in die entsprechenden Recycling-Container Ihrer Gemeinde. Verwenden Sie sofern möglich aufladbare Batterien.

Achten Sie darauf, das Spielzeug nach dem Spielen auszuschalten und die Batterien zu entnehmen, wenn es für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird. Wenn das Spielzeug noch einwandfrei funktioniert und nicht mehr verwendet wird, so werfen Sie es bitte nicht weg. Denken Sie daran, dass es anderen Menschen Freude bereiten kann und bringen Sie das Spielzeug zu Einrichtungen und/oder Vereinen, die es weitergeben.

Werfen Sie das ausgediente Produkt nicht in den Hausmüll. Bringen Sie es zu einer Recycling-Sammelstelle für elektrische und elektronische Geräte. Siehe Symbol auf dem Produkt. Bedienungsanleitung oder Verpackung für weitere Informationen. Die Produktmaterialien sind gemäß Markierung wiederverwertbar. Wenn Sie das Material wiederverwerten oder alte Geräte in irgendeiner Form wiederverwenden, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

Wenden Sie sich bitte an die Recyclingzentrale oder die nächsten örtlichen Behörden.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

McQueen raccontastorie interattivo parla e muove occhi e ruote. Include effetti sonori e 8 fantastiche avventure con i personaggi di CARS, alle quali si può partecipare in modo interattivo. Con interruttore di accensione e selettore di volume.

ISTRUZIONI D'USO

I giocattoli di IMC Toys sono sottoposti a rigorosi controlli durante la produzione per garantire il divertimento e la sicurezza dei bambini. I giocattoli sono facili da utilizzare e siamo sicuri che vi regaleranno momenti di grande divertimento. Vi ringraziamo per la fiducia che ci avete accordato acquistando uno dei nostri prodotti.

Per conoscere il nostro catalogo completo, vi invitiamo a visitare il nostro sito Web www.imc.es.

FUNZIONAMENTO A BATTERIE

INFORMAZIONI IMPORTANTI

NOTA PER GLI ADULTI

Prima di dare il giocattolo in mano ai bambini, rimuovere tutti i componenti in plastica, i fili metallici e gli altri oggetti che sono stati utilizzati per fermare il prodotto durante il trasporto. Il prodotto è predisposto per essere provato nel punto vendita e le batterie incluse sono destinate a questo utilizzo. È pertanto possibile che siano quasi esaurite. Sostituirle se necessario.

All'origine e per le dimostrazioni nei punti vendita, il prodotto si distribuisce con il selettore in posizione TRY-ME (provami) che offre una funzionalità limitata. Per il funzionamento normale porre il selettore in posizione LOW VOL (volume basso) o HI VOL (volume alto) (vedi fig. 1).

Sostituzione e inserimento

Questo prodotto richiede 3 pile del tipo LR6/AA alcaline (incluse). Immanzittuto, per sostituirle, portare l'interruttore che si trova sulla parte posteriore della base sulla posizione OFF (vedi fig.1). Rimuovere la vite di sicurezza dal coperchio delle batterie che si trova nel vano situato sulla base (vedere figura 2) e togliere le batterie scariche. Osservare il disegno e inserire le batterie nella posizione indicata (vedere fig. 3) rispettando la polarità. Per la sicurezza dei bambini, ricollocare il coperchio e stringere di nuovo la vite di sicurezza.

Avvertenza: le batterie devono essere toccate o sostituite solo sotto la supervisione di un adulto.

FUNZIONAMENTO

Con il selettore di volume nella posizione desiderata, premere uno qualsiasi degli 8 pulsanti (vedi fig. 3) per accedere a una delle avventure interattive offerte dal prodotto. Durante la riproduzione dell'avventura si è invitati a interagire dietro richieste di aiuto che consentono di proseguire nella storia. Per farlo occorre premere i pulsanti che simulano gli utensili o gli accessori indicati dal personaggio (vedi fig. 4).

Se dopo qualche secondo non si è intervenuti sull'utensile o sull'accessorio richiesto, il racconto prosegue in modo automatico. Se invece si preme l'utensile o l'accessorio sbagliato, si viene avvisati e viene offerta un'ulteriore possibilità di effettuare la scelta corretta.

Se si vuole, durante una riproduzione si può selezionare un'altra avventura tra quelle proposte, premendo uno degli altri 7 bottoni di storie disponibili. Per arrestare una riproduzione e dare premere di nuovo il pulsante dell'avventura selezionata

in precedenza.

Oltre alla modalità di riproduzione, il prodotto dispone di effetti sonori e frasi relative al personaggio. Per azionarli premere i pulsanti segnalati nell'immagine (vedi fig. 4).

Modalità di risparmio energetico

Il prodotto dispone di un sistema di spegnimento automatico o risparmio energetico. Al termine necessario il ripristino da parte dell'utente. - In caso di rapidi transienti il campione può funzionare in modo anormale e può essere necessario il ripristino da parte dell'utente.

- Togliere tutti i componenti usati per fissare e proteggere il prodotto durante il trasporto prima di darlo ai bambini (componenti di plastica, etichette, fili metallici, ecc.).

RACCOMANDAZIONI PER UN USO RESPONSABILE E PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Smaltisci il sacchetto usato per il trasporto, il cartone, la plastica e altri rifiuti negli appositi contenitori per il riciclaggio. Se puoi, usa pile ricaricabili. Quando smetti di usarlo, spegni il gioco e se pensi di non utilizzarlo per molto tempo togli le pile.

Se sei stanco del tuo giocattolo, e si funziona ancora, non buttarlo via. Ricordati che altri bambini potrebbero ancora giocarci, quindi cerca qualche ente o associazione che lo raccolga e lo regali a chi è meno fortunato di te.

Non smaltire il prodotto come normale rifiuto domestico. Portarlo presso un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente o la confezione.

In base al contrassegno che li distingue, i materiali sono riciclabili. Riciclare o trovare modi alternativi di utilizzare i dispositivi vecchi contribuisce in modo considerevole alla salvaguardia dell'ambiente.

Si invita a richiedere informazioni presso il centro di smaltimento rifiuti autorizzato o presso le autorità locali.

ATTENZIONE:

- Non raccomandato per bambini di meno di 36 mesi. Contiene pezzi piccoli che potrebbero essere ingeriti. Pericolo di soffocamento.
- Per favore, conservare la confezione per future referenze, visto che contiene informazioni molto importanti.
- La ditta si riserva il diritto di poter far differire il prodotto dall'illustrazione per migliori tecniche.
- Questo prodotto richiede 3 pile LR6/AA da 1,5 V (incluse).
- Questo prodotto viene fornito con 3 pile LR6/AA per poter essere provato nel punto vendita. Per il normale funzionamento del prodotto, può rendersi necessaria la sostituzione delle pile.
- Le pile o i trasformatori devono essere collocati rispettando la polarità indicata nel grafico.
- Le pile o i caricatori dovranno essere rimossi dal giocattolo, per prevenire eventuali avarie.
- Non mischiare pile vecchie con pile nuove.
- Non mischiare vari tipi di pile.
- Usare solo pile del tipo raccomandato dal fabbricante o equivalenti.
- Le pile non ricaricabili, non devono essere ricaricate.
- I morsetti delle pile non devono essere cortocircuitati.
- La sostituzione e la manipolazione delle pile dovranno essere realizzate sempre sotto la sorveglianza di un adulto.
- Togliere le pile dal compartimento, se si pensa di non usare l'unità per un lungo periodo.
- Vi preghiamo di rispettare l'ambiente e di gettare le pile consumate negli appositi contenitori.
- Le pile ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di venire caricate.
- Le pile ricaricabili devono essere caricate solo in presenza di un adulto.
- Per un funzionamento ottimale si raccomanda l'uso di pile alcaline.
- Legga le istruzioni prima dell'uso, seguale e

mantengale per riferimento.

- Se vi sono interferenze radio sulla linea di corrente, l'unità può funzionare male. Il normale funzionamento riprende al termine dell'interferenza.

- In caso di cariche elettrostatiche, il campione può funzionare in modo anormale e può essere necessario il ripristino da parte dell'utente.

- Togliere tutti i componenti usati per fissare e proteggere il prodotto durante il trasporto prima di darlo ai bambini (componenti di plastica, etichette, fili metallici, ecc.).

RACCOMANDAZIONI PER UN USO RESPONSABILE E PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Smaltisci il sacchetto usato per il trasporto, il cartone, la plastica e altri rifiuti negli appositi contenitori per il riciclaggio. Se puoi, usa pile ricaricabili. Quando smetti di usarlo, spegni il gioco e se pensi di non utilizzarlo per molto tempo togli le pile.

Se sei stanco del tuo giocattolo, e si funziona ancora, non buttarlo via. Ricordati che altri bambini potrebbero ancora giocarci, quindi cerca qualche ente o associazione che lo raccolga e lo regali a chi è meno fortunato di te.

Non smaltire il prodotto come normale rifiuto domestico. Portarlo presso un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente o la confezione.

In base al contrassegno che li distingue, i materiali sono riciclabili. Riciclare o trovare modi alternativi di utilizzare i dispositivi vecchi contribuisce in modo considerevole alla salvaguardia dell'ambiente.

Si invita a richiedere informazioni presso il centro di smaltimento rifiuti autorizzato o presso le autorità locali.

PRODUCTKENMERKEN

McQueen vertelt interactieve verhalen, hij praat en beweegt zijn ogen en wielen. Er zijn geluidseffecten en 8 geweldige avonturen met de CARS-personages waaraan je mee kunt doen. Met aan-/uitschakelaar (knop) en volumeregelaar.

GEBRUIKSAANWIJZING EN BEDIENING

Het speelgoed van IMC TOYS wordt tijdens de fabricage onderworpen aan strenge controles om het speelplezier en de veiligheid van uw kinderen te garanderen. Het speelgoed is gebruiksvriendelijk. We zijn ervan overtuigd dat onze producten veel speelplezier zullen bezorgen. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons product heeft gesteld en de aanschaf daarvan. Bezoek onze website om onze uitgebreide productencatalogus te bekijken: www.imc.es.

WERKING OP BATTERIJEN

BELANGRIJKE INFORMATIE

TOELICHTING VOOR VOLWASSENEN

Verwijder alle plastic, ijzerdraadjes en andere elementen die het product tijdens het vervoer in de verpakking ondersteunen, alvorens het speelgoed aan uw kinderen te geven. Dit product is af fabriek ingesteld de try-me (probeer-mij) functie. De meegeleverde batterijen zijn bedoeld voor dit type gebruik. Daarom is het mogelijk dat de batterijen uitgeput zijn en wordt vervanging aanbevolen, indien nodig.

Het product is uit originele herkomst en beschikt voor een demonstratie in de winkels over de toets TRY-ME, stand waarin het product een beperkte functie heeft. Plaats de volumeregelaar op LOW VOL (laag volume) of HI VOL (hoog volume) voor normaal gebruik (zie afb. 1).

LET OP:

- Niet aan te bevelen voor kinderen onder de 3 jaar. Bevat kleine onderdelen die zouden kunnen worden ingeslikt. Gevaar voor verstikking.
- Bewaar de verpakking a.u.b. Er staat zeer belangrijke informatie op, die later nog van pas kan komen.
- Ons bedrijf stelt zich niet aansprakelijk voor het feit dat het product in verband met technische verbeteringen kan afwijken van de afbeelding.
- Dit product werkt op 3 AA/LR6 batterijen van 1,5 volt (niet meegeleverd).
- Dit product wordt geleverd met 3 batterijen van het type LR6/AA voor de werking van de TRY ME of "probeer mij"-functie. Voor normaal gebruik van het product wordt vervanging van de batterijen aanbevolen, indien nodig.
- De batterijen van accu's moeten met de polen aan de juiste kant worden geplaatst, zoals in de tekening is aangegeven.
- De gebruikte batterijen of accu's moeten uit het speelgoed verwijderd worden. Zij kunnen storingen veroorzaken.
- Gebruik geen nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar.
- Er mogen alleen batterijen van het door de fabrikant aanbevolen type of van een vergelijkbare soort worden gebruikt.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- De poolklemmen van de batterijen mogen geen kortsluiting maken.
- De vervanging van of andere handelingen aan de batterijen dienen altijd onder toezicht van een volwassene te worden verricht.
- Verwijder de batterijen uit het batterijenvak wanneer u het speelgoed gedurende langere tijd niet gaat gebruiken.
- Denk u alstublieft aan het milieu, en gooi de gebruikte batterijen in de daarvoor bestemde containers.
- De oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd alvorens te worden

Vervanging en plaatsing van de batterijen

Dit product werkt op 3 AA/LR6 batterijen (meegeleverd). Zet eerst de schakelaar aan de achterkant van het product in de OFF-stand (zie fig. 1). Verwijder het veiligheidschroefje van de batterijklep aan de onderkant van het speelgoed (zie fig. 2) en verwijder de uitgeputte batterijen. Controleer de juiste plaatsing van de batterijen aan de hand van de ingetekende symbolen (zie fig. 3) en plaats de batterijen met de polen in de aangegeven richting. Sluit het klepje en schroef het vast, zodat uw kinderen weer veilig kunnen spelen.

Denk aan het volgende! Het vervangen of manipuleren van de batterijen moet altijd gebeuren onder toezicht van een volwassene.

WERKING

Kies als het juiste volume is ingesteld een van de 8 knoppen (zie afb. 3) om bij te gaan de interactieve verhalen van het product te komen. Tijdens de weergave van het avontuur wordt de kinderen verzocht om mee te doen en te helpen zodat het verhaal verder kan gaan. Je moet hiervoor op knoppen drukken die gereedschappen of accessoires afbeelden die de diverse personages nodig hebben (zie afb. 4).

Als je gedurende enkele seconden niet op het door het personage gevraagde gereedschap of onderdeel drukt, stopt het verhaal automatisch. Als je niet op het juiste gereedschap of onderdeel drukt mag je het nog een keer proberen.

Indien gewenst kun je tijdens de weergave van een verhaal een ander avontuur kiezen door op een van de andere verhaalknoppen te drukken. Om een opname te stoppen moet opnieuw op de knop van het eerder gekozen verhaal worden gedrukt. Behalve de weergavestand, heeft het product

ook geluidseffecten en opnames die betrekking hebben op het personage. Druk op de knoppen aangegeven op de afbeelding om deze te activeren (zie afb. 4).

Energiespaarstand.

Het product heeft een automatisch uitschakelsysteem of energiespaarstand. Aan het eind van een verhaal of als er niks gebeurt bij het indrukken van de geluidseffectknop, neemt het personage afscheid en geeft het aan dat het in de automatische uitschakeling staat. Druk op een willekeurige toets om het weer in te schakelen. Aanbevolen wordt de standenschakelaar op OFF (uit) te zetten als er niet meer met het product gespeeld wordt.

PROBLEEMOPLOSSING

Als de geluidsstrekte afneemt, de stem hapert of de bewegingen niet meer soepel gaan, is dat een teken dat de batterijen bijna leeg zijn en vervangen moeten worden. Houd het product alleen aan de onderkant vast, anders kan het mechanisme van de diverse onderdelen beschadigd raken.

ONDERHOUD

Maak de apparatuur schoon met een vochtige doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen. Als de apparatuur nat wordt, schakel deze uit, verwijder de batterijen en droog het batterijvakje met een droge doek. Laat het batterijvakje ongeveer 12 uur open of tot wanneer het volledig droog is. Probeer de apparatuur niet te gebruiken tot deze volledig is opgedroogd.

LET OP:

- Niet aan te bevelen voor kinderen onder de 3 jaar. Bevat kleine onderdelen die zouden kunnen worden ingeslikt. Gevaar voor verstikking.
- Bewaar de verpakking a.u.b. Er staat zeer belangrijke informatie op, die later nog van pas kan komen.
- Ons bedrijf stelt zich niet aansprakelijk voor het feit dat het product in verband met technische verbeteringen kan afwijken van de afbeelding.
- Dit product werkt op 3 AA/LR6 batterijen van 1,5 volt (niet meegeleverd).
- Dit product wordt geleverd met 3 batterijen van het type LR6/AA voor de werking van de TRY ME of "probeer mij"-functie. Voor normaal gebruik van het product wordt vervanging van de batterijen aanbevolen, indien nodig.
- De batterijen van accu's moeten met de polen aan de juiste kant worden geplaatst, zoals in de tekening is aangegeven.
- De gebruikte batterijen of accu's moeten uit het speelgoed verwijderd worden. Zij kunnen storingen veroorzaken.
- Gebruik geen nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar.
- Er mogen alleen batterijen van het door de fabrikant aanbevolen type of van een vergelijkbare soort worden gebruikt.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- De poolklemmen van de batterijen mogen geen kortsluiting maken.
- De vervanging van of andere handelingen aan de batterijen dienen altijd onder toezicht van een volwassene te worden verricht.
- Verwijder de batterijen uit het batterijenvak wanneer u het speelgoed gedurende langere tijd niet gaat gebruiken.
- Denk u alstublieft aan het milieu, en gooi de gebruikte batterijen in de daarvoor bestemde containers.
- De oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd alvorens te worden

opgeladen.

- De oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen.
- Dit product presteert beter bij gebruik van alkaline batterijen.

Lees vóór gebruik de instructies, volg hen en houd hen voor u verwijzen. - De eenheid werkt mogelijk niet wanneer er radio-interferentie op de elektriciteitskabel is. Het apparaat zal weer normaal functioneren wanneer de interferentie ophoudt. - In geval van elektrostatische ontlading, zal de proef niet werken en moet deze opnieuw worden ingesteld.

- Bij snelle transients, werkt de proef mogelijk niet en moet deze opnieuw worden ingesteld.
- Verwijder alle verpakkingselementen voor de ondersteuning en bescherming van het product tijdens het transport, alvorens het speelgoed aan uw kinderen te geven (plastic, labels, ijzerdraadjes, etc.)

AANBEVELINGEN VOOR VERANTWOORD GEBRUIK EN DE BESCHERMING VAN HET MILIEU

Deponer de verpakkingsmaterialen van karton, plastic, etc. in de recyclingcontainers bij je in de buurt. Gebruik waaner mogelijke altijd oplaadbare batterijen.

Denk eraan het speeltuig af te zetten als je klaar bent met spelen en haal de batterijen eruit als je het lange tijd niet gaat gebruiken.

Als het speelgoed nog werkt, maar je wilt het niet meer, gooi het dan niet weg. Denk eraan dat andere kinderen er nog mee kunnen spelen. Zoek organisaties of verenigingen waar je het aan kunt weggeven.

Dit product mag niet worden weggegooid bij het huisafval. Het moet worden aangeboden bij een verzamelplaats voor het hergebruiken van elektrische en elektronische apparaten. Zie het symbolangrijke informatie op, die later nog van pas kan komen.

De vervanging van of andere handelingen aan de batterijen dienen altijd onder toezicht van een volwassene te worden verricht. Verwijder de batterijen uit het batterijenvak wanneer u het speelgoed gedurende langere tijd niet gaat gebruiken. Denk u alstublieft aan het milieu, en gooi de gebruikte batterijen in de daarvoor bestemde containers.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

McQueen conta aventuras interactiva, fala e move os olhos e as rodas. Inclui efeitos de som e 8 fantásticas aventuras com os personagens de CARRROS nas quais podes interagir e participar. Com interruptor de colocação em funcionamento e seletor de volume.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO

Os brinquedos da IMC TOYS são produzidos de acordo com controlos exigentes para garantir a diversão e a segurança das crianças. São de utilização e funcionamento fáceis. Temos a certeza de lhes proporcionarão grandes momentos de entretenimento. Agradecemos a aquisição e a confiança depositada num dos nossos produtos. Para ver o nosso extenso catálogo de produtos, convidamo-lo a visitar a nossa página da Internet em www.imc.es.

FUNCIONAMENTO COM PILHAS

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

NOTA PARA ADULTOS

Retire todos os plásticos, fios e qualquer objecto que esteja destinado a embulhar o produto durante o seu transporte antes de o entregar às crianças. Este produto está preparado na origem para a função "try-me" ou experimenta-me. As pilhas incluídas estão destinadas a esta utilização. Por este motivo, é possível que se encontrem descarregadas. Por esta razão, recomenda-se a respectiva substituição, caso seja necessário.

MANUTENÇÃO

Para limpar o equipamento, utilize um pano ligeiramente húmido. Não utilize detergentes nem dissolventes. No caso do equipamento estar molhado, desligue-o e retire as pilhas. Seque o compartimento das pilhas com um pano seco. Deixe o compartimento das pilhas aberto durante aproximadamente 12 horas para o deixar completamente seco. Não utilize o equipamento até estar completamente seco.

ATENÇÃO:

- Não é recomendado para crianças menores de 3. Contém peças pequenas susceptíveis de serem ingeridas. Perigo de Asfixia.
- Por favor, guarde a embalagem para futuras referências, já que contém informação muito importante.
- A empresa reserva-se o direito a que o produto possa diferir da ilustração por melhoras técnicas.
- Este produto necessita de 3 pilhas LR6/AA de 1,5 V (incluídas).
- Este produto é distribuído com 3 pilhas LR6/AA incluídas para a função de "TRY ME" ou experimenta-me, para o funcionamento normal do produto recomenda-se a substituição, caso seja necessário.
- As pilhas ou acumuladores devem ser colocados respeitando a polaridade indicada no gráfico.
- As pilhas ou acumuladores usados deverão ser retirados do brinquedo, poderiam causar avarias.
- Não misturar pilhas velhas com pilhas novas.
- Não misturar diferentes tipos de pilhas.
- Somente devem ser utilizadas pilhas do tipo recomendado pelo fabricante ou equivalentes.
- As pilhas recarregáveis, não devem ser recarregadas.
- Os bornes das pilhas não devem sofrer curto-circuitos.
- A substituição ou manipulação das pilhas, deverá ser realizada sempre sob a supervisão dum adulto.
- Retire as pilhas do compartimento, quando não queira utilizar a unidade por um período longo de tempo.
- Por favor, seja respeitoso com o meio ambiente, e deposite as pilhas gastas nos depósitos apropriados.

de aventuras disponíveis.

- Para parar uma reprodução, deve pressionar novamente o botão da aventura previamente seleccionada.
- Para um melhor funcionamento recomendamos a utilização de pilhas alcalinas.
- Leia as instruções antes do uso, siga-as e mantenha-as para a referência.
- Pode haver um mau funcionamento da unidade quando há uma interferência rádio na linha eléctrica.

- No caso de uma descarga electrostática, o aparelho pode funcionar mal e o utilizador pode ter de o reajustar ou de o reiniciar.
- No caso de uma passagem rápida, o aparelho pode funcionar mal e o utilizador pode ter de o reajustar ou de o reiniciar.

Modo de poupança de energia.

O produto dispõe de um sistema de desligamento automático ou de poupança de energia. Após finalizar a reprodução de uma aventura ou ao não realizar qualquer acção depois de pressionar um botão de efeitos de som, o personagem despede-se indicando que o produto está em modo de desligamento automático. Pressione um botão para o activar novamente. É recomendável posicionar o seletor de modo na posição OFF depois de vez finalizado o período de jogo.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se o volume diminuir, a voz ficar distorcida ou os movimentos forem irregulares, é uma indicação de que as pilhas estão gastas e devem ser substituídas. Evite pegar no produto sem ser pela base uma vez que pode danificar os mecanismos que produzem os distintos movimentos que incorpora.

RECOMENDAÇÕES PARA UMA UTILIZAÇÃO RESPONSÁVEL E PARA A PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Deposite as embalagens de transporte, cartão, plásticos, etc., nos contentores de reciclagem da sua localidade. Sempre que possa utilize pilhas recarregáveis. Lembre-se de desligar o brinquedo se acabou de brincar e tire-lhe as pilhas se não for utilizá-lo durante um longo período de tempo. Se o brinquedo ainda funciona e já não o quer, não o deite fora. Lembre-se que outras pessoas podem aproveitá-lo, procure entidades e/ou associações que possam fazer-lho chegar. Este produto não pode ser tratado como o lixo doméstico normal quando chegar ao fim da sua vida útil. Deve ser depositado num centro de recolha para a reciclagem dos aparelhos eléctricos e electrónicos. Consulte o símbolo no produto, no manual de instruções ou na embalagem para mais informações.

Os materiais são, de acordo com os seus sinais, recicláveis. Se reciclar o material, ou encontrar outras formas de utilização dos aparelhos velhos, faz uma contribuição importante para a protecção ambiental. Informe-se junto do seu ecocentro ou das autoridades locais.